

Lehmputze



Tierrfino Base Lehmunterputz



Tierrfino Base Lehmoberputz

Kalkputze



Tierrfino Kalkgrundputz



Tierrfino Kalkfeinputz

Untergrundvorbehandlung



Tierrfino contact fine Haftgrund

Untergrundfestiger



Tierrfino fix

Effekte/Zuschlagstoffe




Stroh
10 – 15 mm




Flachsfaser
10 – 15 mm




Perlmutter
0,8 – 1,2 mm

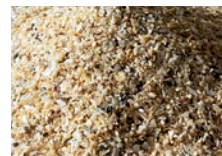

Perlmutter
1,2 – 1,8 mm

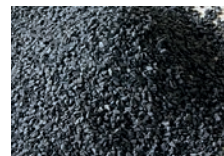

Nero Ebano
1,2 – 1,8 mm

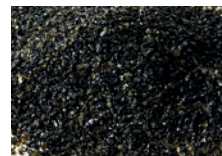

Schwarzer Glimmer
0,8 – 1,4 mm



Gelber Sienna
1,2 – 1,8 mm

Tierrfino verarbeiten



**Tierrfino
T-PAIN
Streichputz**

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gern und finden eine optimale Lösung, um in Ihren Räumlichkeiten mit Lehm und Kalk ein gesundes und elegantes Wohnumfeld zu schaffen.

Ihr Tierrfino-Händler:

Tierrfino T-PAINT

Lehmstreichputz

Verarbeitung



Einfach streichen – für rustikale Oberflächen

Tierrfino T-PAINT – Der Lebendige. Alle mineralischen Untergründe wie Lehm-, Kalk-, Kalkzementputz, Gipsputz, Beton, Gipskarton, etc. sind für T-PAINT geeignet. Die Untergründe sind mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzubehandeln. Für einzigartige Lichtreflexionen können Sie dem T-PAINT gemahlene Perlmuttermuscheln hinzufügen. Für belebte Oberflächen sind Stroh- bzw. Flachsfasern oder Körnungen wie Gelber Sienna, Schwarzer Glimmer oder Nero Ebano unterzumischen. Beispiele und Zugabemengen finden Sie unter: www.tierrfino.de/farben/zusaeetze/. Zudem sind die alle Grundfarben untereinander mischbar. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die benötigten Werkzeuge sowie die professionelle Verarbeitung. Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das Verarbeitungsvideo unter dem QR-Code. Alle Datenblätter finden Sie unter www.tierrfino.de/downloads/. Viel Erfolg bei Ihrem Projekt.



Farbton: Nassau orange mit Tierrfino Zuschlag Schwarzer Glimmer

Benötigte Werkzeuge



1
Untergrundvorbereitung / Vorbereitung
Der Untergrund ist mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzustreichen. Der Contact wird mit einer Farbrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig / deckend auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund aufgebracht. (Wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen) Die Trocknungszeit kann je nach Untergrund mind. 4 Stunden betragen.



5
Anschneiden von Ecken
Vorab den Deckenanschluss mit dem Pinsel nur soweit vorstreichen, dass anschließend mit dem Flächenstreicher frisch in frisch nachgestrichen werden kann.



8
Zweiter Anstich
Nach dem Durchtrocknen der ersten Schicht tragen Sie den zweiten Anstrich in gleicher Art und Weise wie die erste Schicht mit dem Flächenstreicher auf. Bitte beachten Sie auch hier die Arbeitsschritte 5 und 6.



2
3
Mischen des Materials
Geben Sie ca. 6 Liter Wasser (bei einem 12,5 kg Eimer T-PAINT) in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino T-PAINT Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an.



6
Erster Anstrich
Tragen Sie den Streichputz mit einem Flächenstreicher im Kreuzgang oder in gewünschter Art und Weise auf.



9
Endbearbeitung Nachwaschen
Nach völliger Trocknung die Oberfläche noch einmal mit einem handfeuchten Schwamm oder Schwammbrett nachfilzen, um letzte lose Bestandteile zu entfernen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handfeuchten Schwammbrett nochmals einmassiert werden.



4
Einstellen / Überprüfung der Konsistenz
Nach einer kurzen Standzeit, mind. 10 Min., muss das Material nochmals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Das Material sollte sich leicht mit dem Flächenstreicher verteilen lassen.



7
Zweiter Anstich mit Zuschlägen
Für den zweiten Anstrich können auch nach Belieben weitere Zuschlagstoffe beigemischt werden (beispielsweise hier: schwarzer Glimmer, Zugabe 3%). Mit dem Rührquirl unterrühren.



10
Abfegen
Fegen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem Kokoshandfeger ab, um die letzten losen Teile zu entfernen. So bekommt die Putzoberfläche einen brillanten Ausdruck.